

MONTAGEHANDLEIDING

Aluminium jaloezie 50 mm

Montage tegen de muur of het plafond · met veerbeugels



Fijn dat je voor Gordijneur kiest!

Met deze handleiding hang je je aluminium jaloezie op. De beugels zijn geschikt voor montage tegen de muur én tegen het plafond. Lees alle stappen eerst rustig door voordat je begint.


Wat heb je nodig

- Boormachine
- Waterpas
- Potlood en rolmaat
- Schroevendraaier
- Schroeven en pluggen die passen bij je muur of plafond

Belangrijk vooraf

- Hang de jaloezie **waterpas** op. Hangt hij scheef, dan gaan de lamellen niet recht omhoog en kunnen ze beschadigen.
- Plaats de beugels **niet boven de bandrollers** in het bovenprofiel.
- Controleer de hoogte van de jaloezie en zorg dat je hem op de juiste hoogte monteert.

Waar komen de beugels?

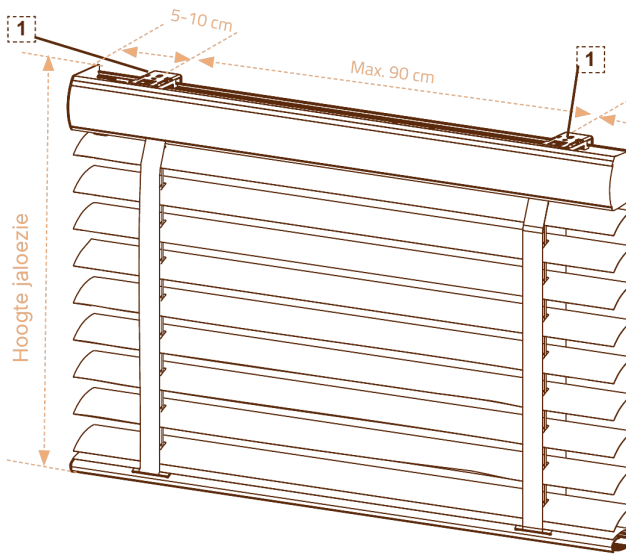


Plaats de beugels (1) op **5 – 10 cm** van de zijkanten van het bovenprofiel.


De afstand tussen de beugels is **maximaal 90 cm**. Bij een brede jaloezie komen er dus extra beugels tussen.

Let op: plaats een beugel nooit boven een bandroller in het bovenprofiel.

PLAFOND MONTAGE

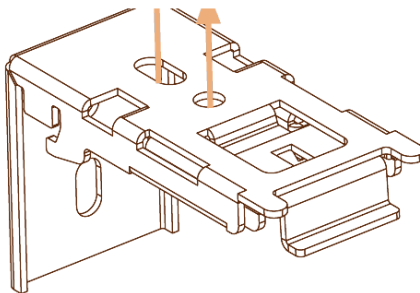


MUUR MONTAGE

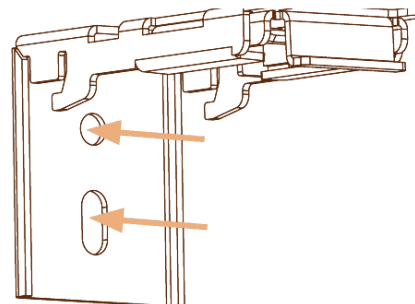


1 Aftekenen

- a** Teken de afstand tussen de beugels af. Gebruik een waterpas, zodat de streepjes precies op één hoogte zitten.

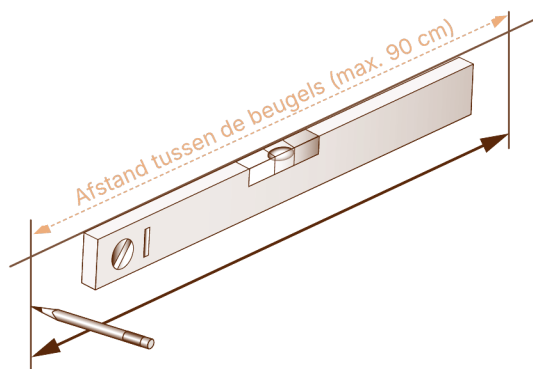


- b** Houd de beugels op de streepjes en teken de schroefgaten af. Zet je streepje in het **midden** van het schroefgat, dan houd je ruimte om bij te stellen.

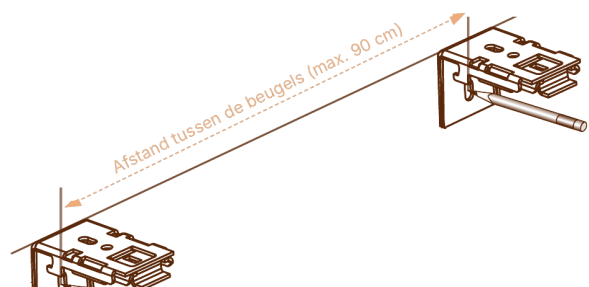


2 Voorboren

Boor de schroefgaten voor.

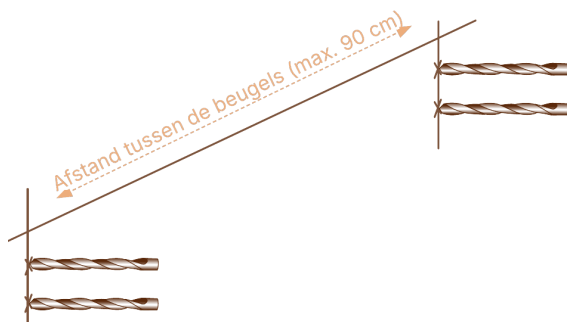


3 Beugels vastschroeven

Schroef de beugels vast, zo nodig met pluggen. Stel de positie bij voordat je de schroeven helemaal vastdraait.

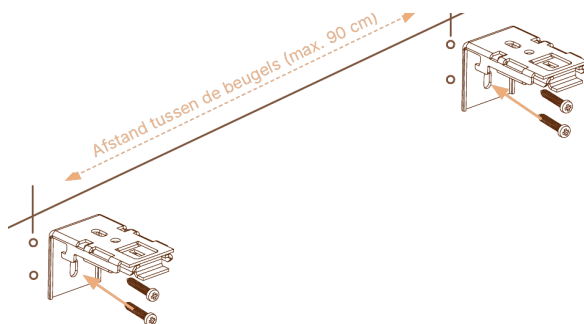


4 Jaloezie in de beugels klikken


De **voorkant** van de beugel gaat onder de lip van het bovenprofiel. De **achterkant** van de beugel valt tussen de twee lippen aan de achterkant van het profiel.

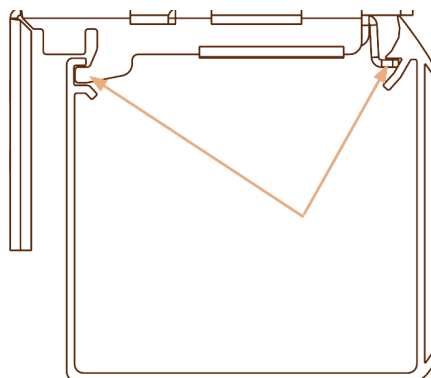


4.1 Kantel het bovenprofiel een klein beetje en schuif de voorkant van alle beugels onder de lip. De twee kleine pinnetjes van de beugel moeten zichtbaar zijn en tegen het profiel zitten. Dan zit de voorkant goed.

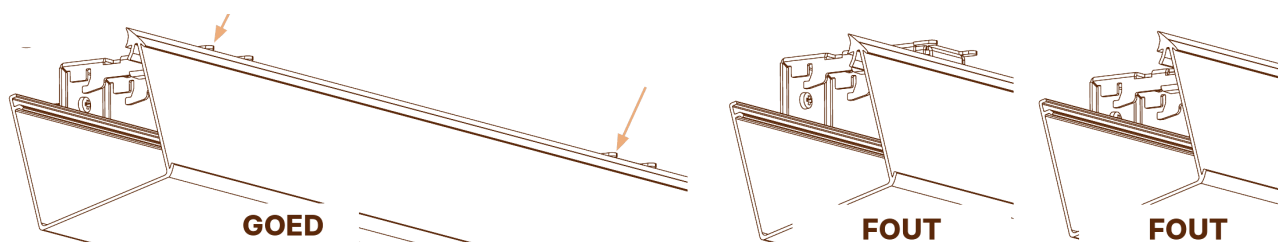

- 4.2** Druk de voorkant van het profiel stevig in, zodat de veren van de beugels indrukken. Druk op de boven- en onderrand van het profiel om de voorste lamel niet te beschadigen. Begin in het midden, tussen de beugels.

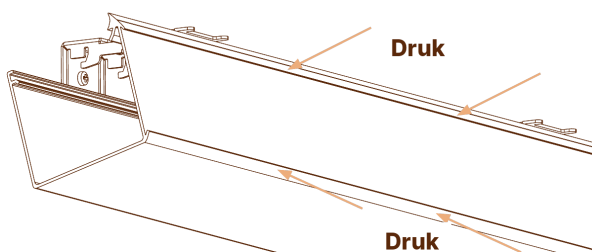

- 4.3** Blijf drukken (1) en kantel de achterkant van het profiel omhoog tot hij niet verder kan (2). Laat dan los (3). Controleer bij elke beugel of hij goed vastzit.

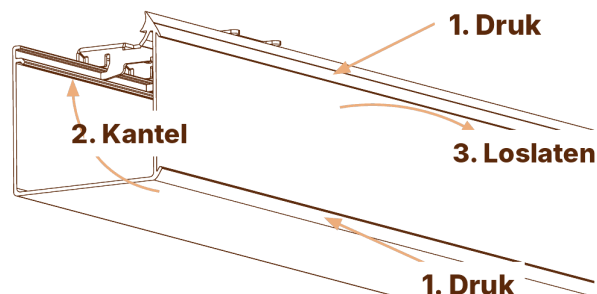


Zit hij niet goed?

Het profiel hangt scheef.

Oorzaak: de achterkant van de beugel zit niet goed.


Oplossing: druk het profiel aan de voorkant in en herhaal stap 4.3.

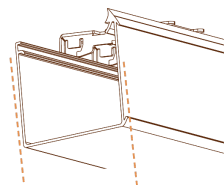

Het profiel hangt scheef en de beugel is van voren goed te zien.

Oorzaak: de voorkant van de beugel zit niet onder de lip.



Oplossing: druk het profiel aan de voorkant in, zodat de achterkant loskomt, en monteer opnieuw.

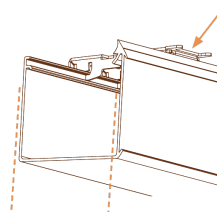


5 Jaloezie afnemen

5.1 Druk de voorkant van het profiel stevig in, zodat de veren helemaal indrukken. Druk tussen de beugels, zodat de kracht goed verdeeld is.

5.2 Blijf drukken en kantel de achterkant van het profiel omlaag. Let op het gewicht van de jaloezie en houd hem goed vast.

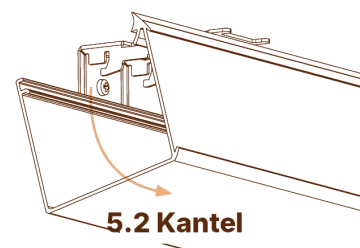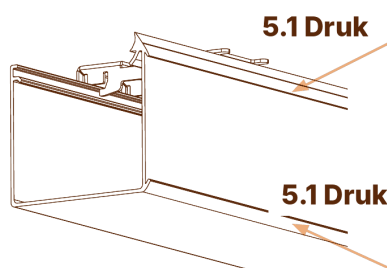


Veilige koordbediening

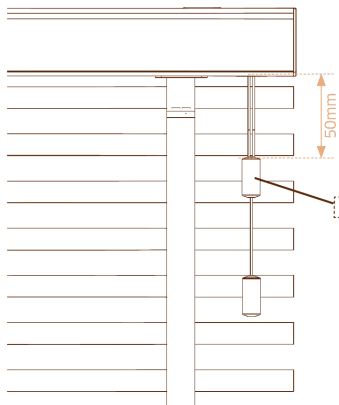


(1) Breekbare koordverzamelaar

De koordverzamelaar zit al op de optrekkorden. Trekt iemand er hard aan, dan breekt hij veilig open, zodat er geen gevaarlijke lus ontstaat.

- 6 Koordverzamelaar losgeschoten?** Haal de koorden uit de knoop en leg ze terug in de koordverzamelaar, zoals op de tekening.


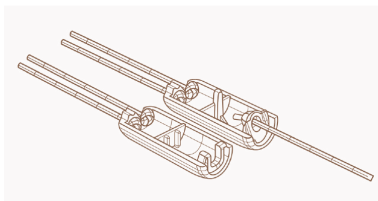


- 7** Druk de twee helften van de koordverzamelaar op elkaar tot hij helemaal dicht is.

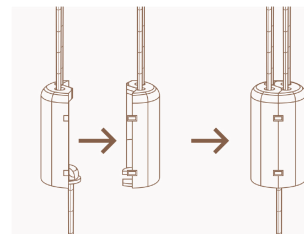


8 Veiligheidsklemmen plaatsen

Plaats de veiligheidsklem **zo dicht mogelijk bij het bovenprofiel** en altijd minimaal **1500 mm boven de vloer**. Als je de jaloezie niet gebruikt, wikkel je het koord volledig om de klem(men).

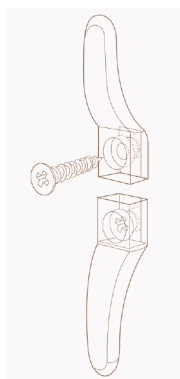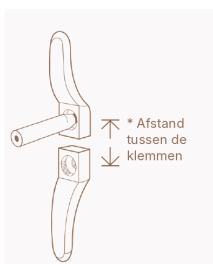

- 1.** Houd de klem op de gewenste plek tegen de muur, teken de gaten af met potlood en boor ze.
- 2.** Schroef de klem stevig vast.
- 3.** Wikkel de koorden in een **achtvorm** om de klemmen, zodat er geen koord vrijkomt als iemand eraan trekt.

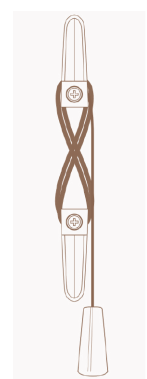

Let op: je krijgt twee sets klemmen: één voor de koorden waarmee je kantelt en één voor de koorden waarmee je de jaloezie optrekt.