

MONTAGEHANDLEIDING

Plissé in frame

Perfect Fit top-down / bottom-up · voor plissé en duette (honingraat)




Fijn dat je voor Gordijneur kiest!

Je plissé zit in een eigen aluminium frame dat precies in de glaslat van je raam valt. Zonder boren of schroeven in je kozijn. Het frame klik je vast op **klembeugels** die achter het rubber van de glaslat zitten.


Lees alle stappen eerst rustig door. De montage vraagt wat handigheid.

Wat heb je nodig




Een schroevendraaier.
Handig: een bankpas
en wat afwasmiddel.


Wat zit er in de verpakking

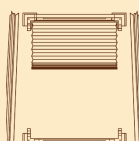

Frame met plissé

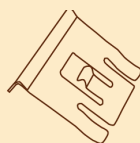

Klembeugels



Afdekkapjes




Handgrepen (2×)

Stap 1 • Frame in elkaar zetten

1.1

Onderdelen neerleggen


Leg alle delen van het frame en het plissé met de voorkant naar beneden op een schone, vlakke ondergrond. Het plissé zit met de geleidekoorden vast aan het boven- en onderstuk van het frame.

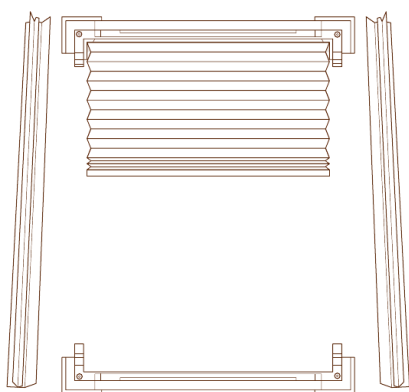

1.2

Zijkanten vastklikken


Schuif de linker zijkant van het frame op de hoekverbinding linksonder tot het lipje in het gat klikt. Herhaal dit linksboven. Druk de afdekkapjes in de hoekverbindingen. Doe hetzelfde aan de rechterkant en let op dat de koorden niet klem komen te zitten.

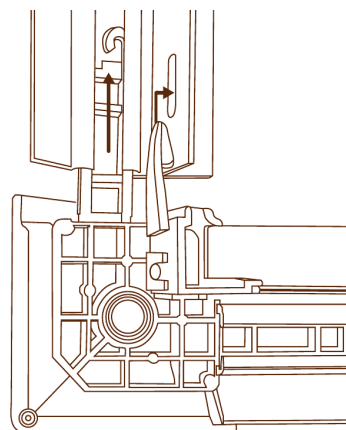

1.3

Veer vasthaken & spanning testen

Haak het haakje aan de veer en test de werking van het plissé.

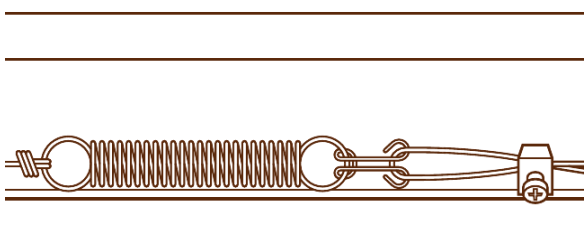


Spanning aanpassen? Draai het schroefje in de klemring los. **Strakker:** maak het koord korter. **Lossen:** maak het koord langer. Draai het schroefje daarna weer vast.

✓

Klaar om te plaatsen

Je frame met plissé is klaar om in het raam te plaatsen.

→ Ga verder op pagina 3.

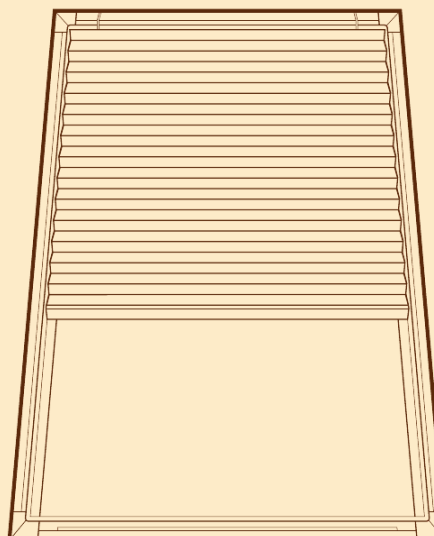


Stap 2 & 3 · Beugels en frame plaatsen

2.1


Klembeugels plaatsen

Duw de beugels tussen het glas en het rubber van de glaslát, ongeveer **85 mm** van boven en van onder. Ze moeten gelijk liggen met de gaten in het frame.

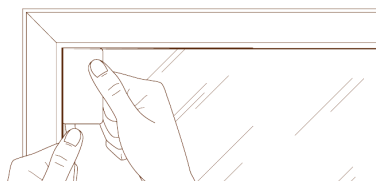

Tip: gebruik een bankpas als mal. Leg de pas in de lengte langs de zijkant van het raam in elke hoek, en zet de beugel tegen het einde van de pas.


Druk de platte kant van de beugel onder het rubber. Het **kleine lipje wijst naar buiten** (naar de kamer).

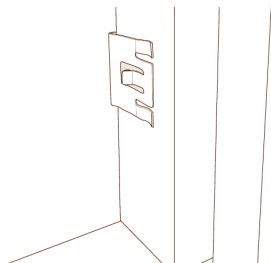

2.2

Extra beugels bij hoge ramen

Is je plissé hoger dan **1100 mm**? Dan krijg je 2 extra beugels. Plaats die ongeveer halverwege de hoogte, één aan elke kant, gelijk met de gaten in het frame.

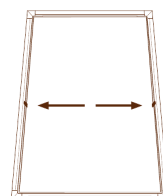


Tip: gaan de beugels lastig achter het rubber? Doe een klein beetje afwasmiddel op het platte deel. Veeg het glas daarna schoon.

3.1

Frame plaatsen

Houd het frame voor het raam en zet de gaten in het frame recht voor de beugels.

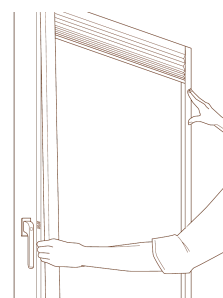


3.2

Frame vastdrukken

Druk het frame stevig op elke beugel, één kant tegelijk.

Je frame met plissé is geplaatst. Plaats nu de handgrepen (pagina 4).

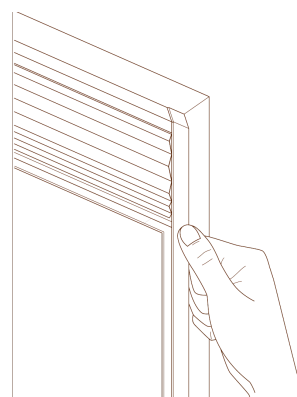


Stap 4 • Handgrepen plaatsen


Druk de handgreep vlak tegen het profiel en schuif hem op zijn plek tot hij het schroefblokje afdekt. Doe dit bij het boven- en het onderprofiel.

Let op: het logo op de handgreep moet dezelfde kant op wijzen als de pijlen op de schroefblokjes.

Klaar! Je plissé is klaar voor gebruik.

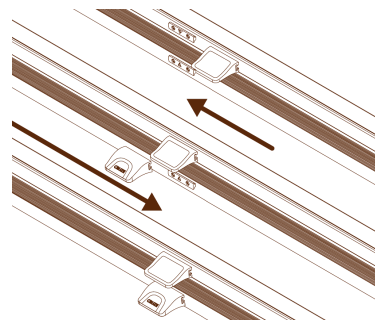

Gebruik & onderhoud

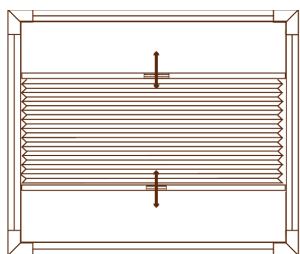

Bediening

Pak de handgreep stevig vast en schuif het plissé omhoog of omlaag naar de gewenste plek. Met beide handgrepen kun je het plissé overal in het raam plaatsen.

Onderhoud

Het plissé is onderhoudsvrij. Controleer het wel af en toe op beschadigingen; een beschadigd onderdeel kan de werking verminderen of onveilig zijn. Laat eventuele reparaties direct uitvoeren.

Open en sluit het plissé regelmatig, en laat het minstens één keer per week een nacht volledig opgevouwen hangen. Zo blijven de plooien mooi in vorm.

Schoonmaken

Stof het plissé regelmatig af met een plumeau.

⚠ Veiligheid voor kinderen

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden, kettingen en banden van raambekleding. Houd koorden buiten bereik van kinderen en plaats bedjes en meubels uit de buurt van raambekleding. Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze niet in elkaar kunnen draaien.